

Manuel d'installation • Installation manual





KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA			
FR	FRANÇAIS	3	
EN	ENGLISH	15	
ΙΤ	ITALIANO	27	
ES	ESPAÑOL	39	

KEOR LINE RT 1000, 1500, 2200, 3000 VA

Table des matières

1	Introduction	4
2	Conditions d'utilisation	4
3	Installation	5
4	Logiciel UPS	8
5	Signaux et contrôle	8
6	Changement des batteries	9
7	Éventuels dysfonctionnements	11
8	Caractéristiques techniques	12

1 Introduction




Keor Multiplug est un groupe de continuité (UPS) conçu pour l'habitat et pour les applications commerciales. Le présent manuel contient les informations destinées à l'utilisateur relatives aux modèles Keor Multiplug 600 et 800 VA.


Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel et les instructions de sécurité présentes dans l'emballage avant de procéder à l'installation du groupe de continuité et de veiller à respecter scrupuleusement les instructions et indications figurant plus bas. En cas de problèmes sur l'UPS, il est recommandé de lire le présent manuel avant de contacter le service d'assistance technique. Veiller à télécharger la dernière version du manuel sur le site : www.ups.legrand.com.


2 Conditions d'utilisation


- L'UPS est conçu pour alimenter des appareillages de traitement de données ; la charge appliquée ne doit pas dépasser celle indiquée sur l'étiquette apposée au dos de l'UPS.
- S'assurer que la tension d'arrivée de l'UPS correspond à la tension d'alimentation sur secteur. Utiliser un câble d'alimentation en entrée, certifié et doté de fiches et de prises adaptées à la tension.
- Le bouton ON/OFF de l'UPS n'isole pas électriquement les parties internes. Pour isoler l'UPS, le débrancher de la prise d'alimentation sur secteur.
- Ne pas ouvrir l'habillage de l'UPS, des parties internes pouvant présenter une tension dangereuse, y compris si la fiche est débranchée de l'alimentation sur secteur ; dans tous les cas, aucune partie interne n'est réparable par l'utilisateur.
- Le panneau frontal de contrôle est prévu pour des opérations manuelles ; ne pas appuyer sur le panneau avec des objets pointus ou coupants.
- Les UPS Keor Multiplug ont été conçus pour fonctionner dans un environnement fermé, propres, non excessivement humides et exempts de liquides inflammables et de substances corrosives.
- Ne pas installer à proximité d'appareillages qui génèrent des champs électromagnétiques intenses ni à proximité d'appareillages sensibles aux champs électromagnétiques (moteurs, disques informatiques, haut-parleurs, transformateurs, écrans, etc.).
- Ne pas verser de liquides sur ni à l'intérieur de l'UPS.
- Ne pas positionner l'UPS dans un environnement humide ni à proximité de liquides tels que : eau, solutions chimiques, etc.
- Éviter d'exposer l'UPS à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- Installer à un endroit non excessivement poussiéreux et veiller à ce que les limites d'humidité indiquées soient respectées.
- Ne pas positionner l'UPS dans un environnement poussiéreux, corrosif ni à proximité de matériaux inflammables.
- L'UPS n'est pas conçu pour fonctionner en extérieur.
- Ne rien poser sur l'UPS pour prévenir les risques de surchauffe. Maintenir une distance d'au moins 20 cm entre l'UPS et les autres objets ou obstructions.
- Brancher l'UPS à une alimentation dotée d'une prise de terre.
- S'assurer que l'alimentation électrique CA est dotée d'une mise à la terre.
- Installer l'UPS à proximité de la prise de secteur qui en assure l'alimentation. La prise doit être facile d'accès.
- Avant de déplacer l'UPS, veiller à l'éteindre et à débrancher les batteries. Ne pas oublier que, même débranchées, les batteries chargées exposent à un risque de décharge électrique.
- L'UPS doit être chargé tous les 2 à 3 mois quand il n'est pas utilisé. Installées et utilisées, les batteries se chargent automatiquement.

3 Installation

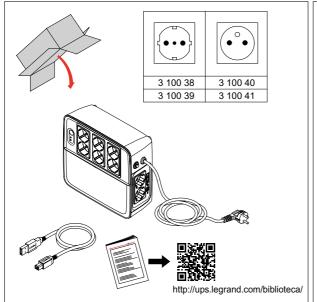

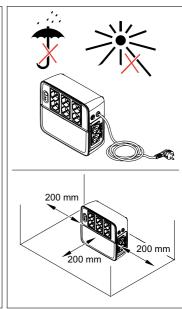


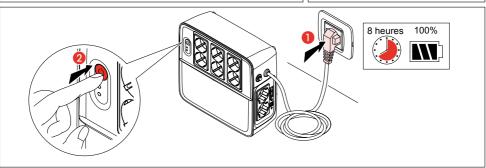


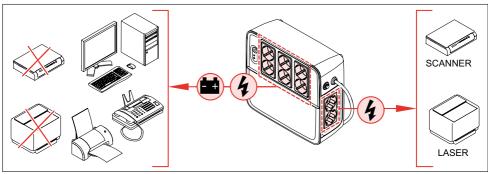






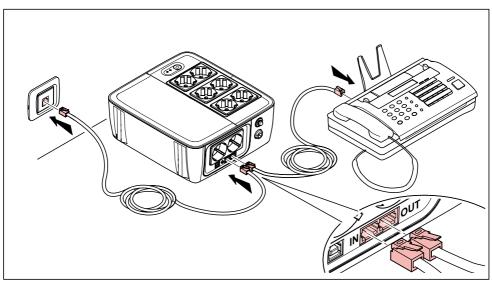

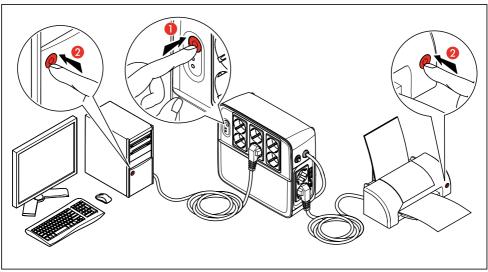

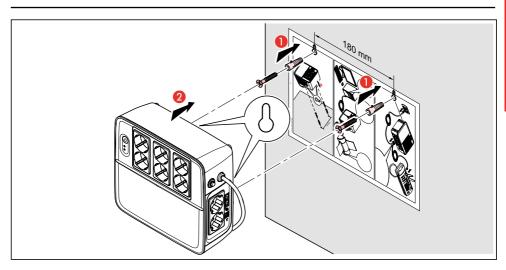



ATTENTION

Ne pas brancher d'imprimantes laser ni de scanners aux sorties de l'UPS compte tenu de leur haut courant de démarrage.



ATTENTION

Ne pas brancher aux sorties de l'UPS des électroménagers (sèche-cheveux, climatiseur ou réfrigérateur par exemple).


4 Logiciel UPS



Pour contrôler les paramètres de l'UPS et gérer l'arrêt automatique des ordinateurs alimentés par l'UPS, il est possible de télécharger le logiciel UPS Communicator (pour Windows uniquement) sur le site Legrand www.ups.legrand.com (en accédant à la section des logiciels).

Pour plus d'informations, télécharger et lire le manuel du programme UPS Communicator.

Branchement

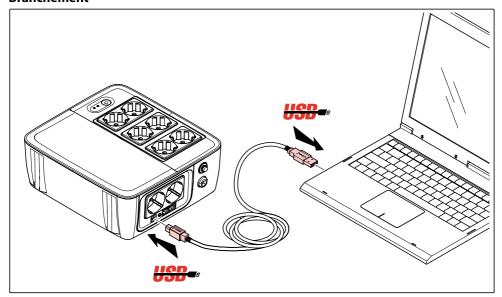


5 Signaux et contrôles

Indicateurs et tableau des alarmes présentes


Condition	Voyant bleu	Voyant rouge	Avertisseur sonore
Alimentation sur secteur	Toujours allumé	OFF	OFF
Mode batterie – niveau batterie normal	Clignote toutes les 10 secondes	OFF	1 bip toutes les 10 secondes
Mode batterie – niveau batterie faible	Clignote à chaque seconde	ON	1 bip à chaque seconde
Mode Erreur	OFF	ON	Bip constant
Alarme de protection température excessive	OFF	Clignote à chaque seconde	OFF

6 Changement des batteries

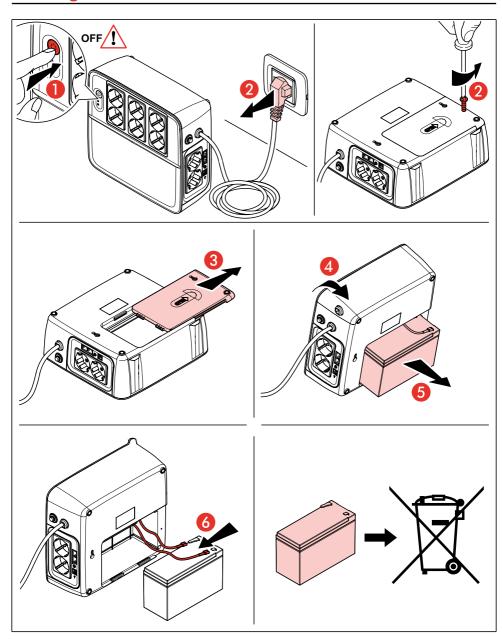



6 Battery replacement

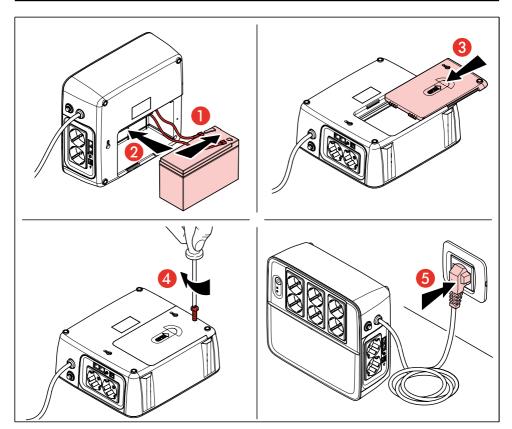



ATTENTION

- L'entretien des batteries doit être confié ou supervisé par un personnel formé à cet effet, possédant une bonne connaissance des batteries et des normes de sécurité.
 - Ne pas jeter la ou les batteries sur des flammes. Les batteries pourraient exploser.
 - Ne pas ouvrir ni rompre les batteries. L'électrolyte des batteries est toxique et dangereux pour la peau et les yeux.
 - Est présent un risque de décharge électrique dans la mesure où le circuit de la batterie n'est pas isolé du courant CA; aussi, est présent le risque de courant entre les cosses de la batterie et la terre. Contrôler avant de toucher les batteries à mains nues.
 - La batterie peut constituer un risque de décharge électrique et de courant élevé de court-circuit.

Veiller à respecter les précautions suivantes lors des interventions sur les batteries :

- A. Retirer montre, bagues et autres objets métalliques.
- B. Utiliser des outils et accessoires pourvus de poignées isolantes.
- C. Faire usage de gants en caoutchouc et de bottes.
- D. Ne pas laisser d'outils ni d'objets métalliques sur le dessus des batteries.
- F. Débrancher l'alimentation avant de brancher et de débrancher la batterie.

7 Possible malfunctioning

Problème	Cause possible	Solution
	Niveau batterie fiable	Charger l'UPS pendant au moins 8 heures.
Aucun voyant sur le panneau frontal	Batterie défectueuse	Changer la batterie en la remplaçant par une batterie de même type.
	L'UPS n'est pas allumé.	Appuyer sur la touche d'allumage pour allumer l'UPS.
L'alarme retentit sans cesse alors que le secteur d'alimentation ne présente pas d'anomalie.	L'UPS est en surcharge.	Retirer une partie de la charge. Avant de rebrancher l'appareil, s'assurer que la charge correspond à la capacité de l'UPS (voir les caractéristiques).
	UPS défectueux	Envoyer l'UPS au centre d'assistance.
L'alarme retentit toutes les 2 secondes alors que le	Batterie défectueuse	Changer la batterie en la remplaçant par une batterie de même type.
secteur d'alimentation ne présente pas d'anomalie.	Le panneau de charge est endommagé.	Envoyer l'UPS au centre d'assistance.
	L'UPS est en surcharge.	Retirer une partie de la charge critique.
En l'absence de courant,	La tension de la batterie est trop faible.	Charger l'UPS pendant au moins 8 heures.
le temps de back-up est réduit.	Batterie défectueuse : la surcharge pourrait être due à une température ambiante excessive ou à des interventions impropres effectuées sur la batterie.	Changer la batterie en la remplaçant par une batterie de même type.
Le secteur d'alimentation ne présente pas d'anomalie mais le voyant clignote.	Le cordon d'alimentation est desserré.	Rebrancher correctement le cordon d'alimentation.



8 Caractéristiques techniques

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41
Puissance		
Puissance nominale (VA)	600 VA	800 VA
Puissance nominale (W)	360 W	480 W
Facteur de puissance	0	,6
Entrée		
Tension nominale	230 Vca (22	20-240 Vca)
Courant nominal	3,4A	4,5A
Détection basse tension (de Mode Secteur à Mode Batterie)	180 Vc	a ± 5%
Rétablissement basse tension (de Mode Batterie à Mode Secteur)	190 Vc	a ± 5%
Détection haute tension (de Mode Secteur à Mode Batterie)	270 Vc	a ± 5%
Rétablissement haute tension (de Mode Batterie à Mode Secteur)	260 Vca ± 5%	
Fréquence nominale	50Hz/60Hz	
Basse fréquence/retour (de Mode Secteur à Mode Batterie)	45/47Hz +/- 1Hz	
Haute fréquence/retour (de Mode Batterie à Mode Secteur)	55/53Hz	z +/- 1Hz
Branchement entrée		
Câble d'entrée		mm² intégré avec fiche mand/français
Sortie		
Mode Secteur	ldem (entrée
Mode Batterie	Step wave (pseudo-sinusoïdale)	
Fréquence Mode Secteur	Idem fréquence d'entrée	
Tension Mode Secteur	ldem tension d'entrée	
Réponse transitoire (10%->90% régime permanent)	nt) <150 ms (prise de charge, 100% charge, 2uF/W)	
Tension Mode Batterie	230 Vca +/- 10%	
Fréquence Mode Batterie	50Hz/60Hz	
Capacité de charge	1,2 uF	
Pic de tension sortie Mode Batterie	230V < Vp<400V	

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41	
Branchements sorties			
Sortie	6 X standard allemand/italien avec back up batterie et protection contre surtensions (3 100 38 / 3 100 39) 2 X standard allemand/italien avec protection contre surtensions (3 100 40 / 3 100 41) 6 X standard français avec back up batterie et protection contre surtensions (3 100 40 / 3 100 41) 2 X standard français avec protection contre surtensions (3 100 40 / 3 100 41)		
Protection courts-circuits			
Mode Secteur	Fusible 7	A 250 Vca	
Mode Batterie	Extinction en 3 cycles		
Protection thermique			
Mode Batterie	Actif à transformateur > 130 ±5 degrés, rétablissement à transformateur < 75±5 degrés		
Efficacité			
Mode Secteur	> 95%		
Mode Batterie	>7	0%	
Émission sonore			
Mode Secteur	<4	0dB	
Mode Batterie	<4.	5dB	
Transfert			
Temps de transfert	2~6 m	ns type	
Batteries			
Type batteries	1x 12V/7Ah	1 x 12V/9Ah	
Tension courant	13,7 V +/- 0,25 V		
Courant de charge	Environ 0,5A, 1A max.		
Protection surcharge	>14,5 V +/- 0,25V arrêt chargeur		
tension/fréquence sortie démarrage à froid	230V/ 50Hz		



8 Caractéristiques techniques

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41
Temps de charge	8 heures max. (capacité de charge à 90%)	
Fuite batterie	max. 2	200μΑ
Temps back up	10 min Back up batterie calculé avec station de travail type	
Communication		
Port interface	U	SB
Allumage		
Start	Touche d	'allumage
Autres fonctions		
Protection contre surtensions TVSS	RJ11/RJ45	
Suppression surtensions	158J	
Protection contre surtensions CA	312 joules	
Protection contre surtensions RJ11/RJ45	19,8 j	oules
Environnement		
Température de fonctionnement	de 0°C	à 40°C
Température de stockage	de -15°0	C à 50°C
Humidité de fonctionnement	0-90%	
Altitude	0 - 3000 m	
Dimensions et poids		
Dimensions unité (d x l x a) (mm)	229x250x97,5	
Poids (kg)	3,8 4,1	

Legrand se réserve la faculté de modifier à tout moment le contenu du présent manuel et de communiquer sous quelque forme et à travers quelque modalité que ce soit, les modifications apportées.

Z

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

Index

1	Introduction	16
2	Condition of use	16
3	Installation	17
4	UPS Software	20
5	Signals and control	20
6	Battery replacement	21
7	Possible malfunctioning	23
8	Technical features	24

1 Introduction




The Keor Multiplug is an Uninterruptible Power Supply (UPS) designed for home and commercial applications. This manual contains information for users of the Keor Multiplug 600,800 VA models. You are advised to read carefully this handbook and the safety instruction sheet included in the packaging before installing your uninterruptible power supply, meticulously following the instructions given herein. In case of problems with the UPS, please read this manual before contacting the technical support;


Please download the latest version of the manual from the website: www.ups.legrand.com.


2 Condition of use


- The UPS has been designed to supply data processing equipment; The load applied must not
 exceed the one indicated on the rear label of your UPS.
 - Ensure that the input voltage of the UPS matches the utility supply voltage. Use a certified input power cable with the correct plugs and sockets for the system voltage.
- The ON/OFF button of your UPS does not electrically isolate the internal parts. To isolate your UPS unplug it from the mains power socket.
- Do not open the UPS enclosures since there may be parts inside with dangerously high voltage even when the mains plug is disconnected; there are no parts inside that the user can repair.
- The front control panel is provided for manual operations; Do not press on the panel with sharp or pointed objects.
- The UPS Keor Multiplug has been designed to work in closed, clean rooms where there are no inflammable liquids or corrosive substances and where it is not too damp.
- Do not place near equipments that generate strong electro-magnetic fields and/or near
 equipments that are sensible to electro-magnetic fields. (engines, floppy disks, speakers,
 adapters, monitors, video, etc...)
- Do not pour any liquid on the UPS or inside the UPS.
- Do not place the UPS in humid environment or near liquid, such as water, chemical solution...
- Do not expose the UPS to the direct sunlight or any heat sources.
 Ensure that the installation site is free from excessive dust and the ambient temperature and humidity are within the specified limits.
- Do not place the UPS in a dusty or corrosive environment or near any flammable objects. This UPS is not designed for outdoor use.
- To prevent overheating of the UPS do not place anything on top of the UPS. Keep the UPS 20 cm away from others objects or obstructions.
- Use grounded power cable to connect the UPS to the mains supply. Ensure that the AC mains supply is securely grounded.
- Install the UPS close to the mains socket that supply it. The socket must be easily accessible.
- Always switch off the UPS and disconnect the batteries when relocating the UPS. Be aware that, even when disconnected, charged batteries present a possible electric shock hazard.
- The UPS should be recharged every 2-3 months if unused. When installed and being used the batteries will be automatically recharged.

3 Installation

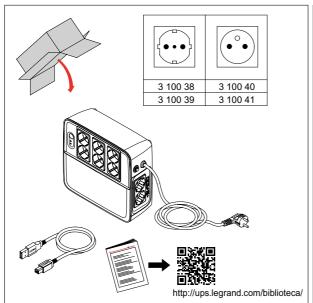

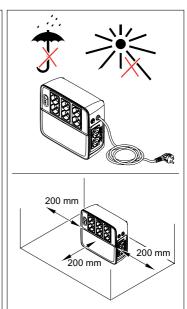


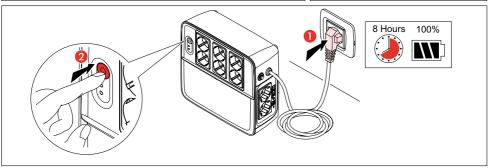


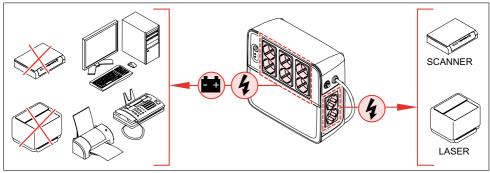






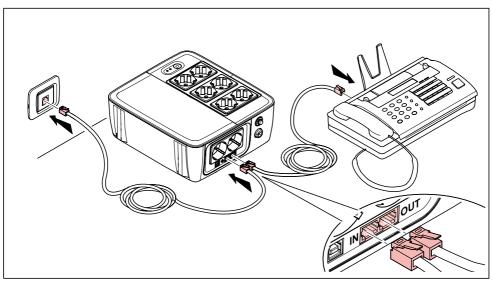

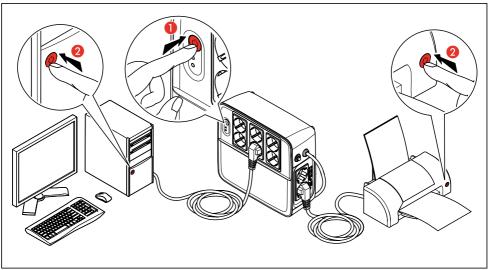

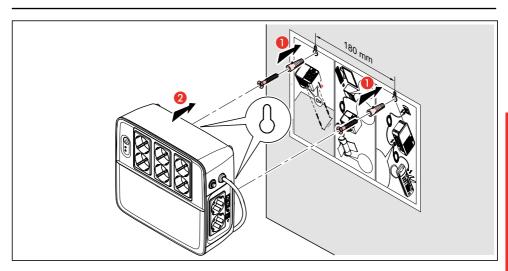



CAUTION

Do not plug laser printers and scanner into the UPS outlets because of their high start-up current.



CAUTION

Do not plug house electric equipments, such as hair dryer, air conditioner, and refrigerator into the UPS outlets.






In order to monitor the UPS parameters and manage the automatic shutdown of the computer powered by the UPS itself, it is possible to download the UPS Communicator software (Windows only) from the website Legrand www.ups.legrand.com in the software section.

For additional information download and read the UPS Communicator manual on the web site.

Connect

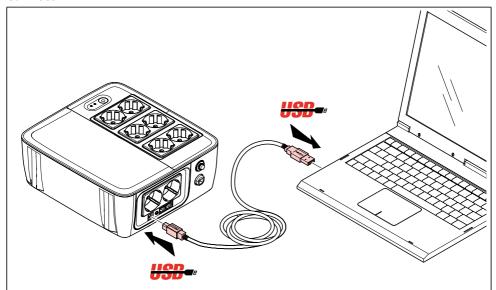


5 Signals and control

Indicators & Alarm Table for Operation


Condition	Blue led	Red led	Buzzer
Line mode	Always on	OFF	OFF
Battery mode - normal battery voltage	Blinks every 10 seconds	OFF	1 Beep every 10 seconds
Battery mode - low battery	Blinks every 1 seconds	ON	1 Beep every second
Fault mode	OFF	ON	Continuous beep
Alarm for over temperature protection	OFF	Blinks every 1 second	NO

6 Battery replacement

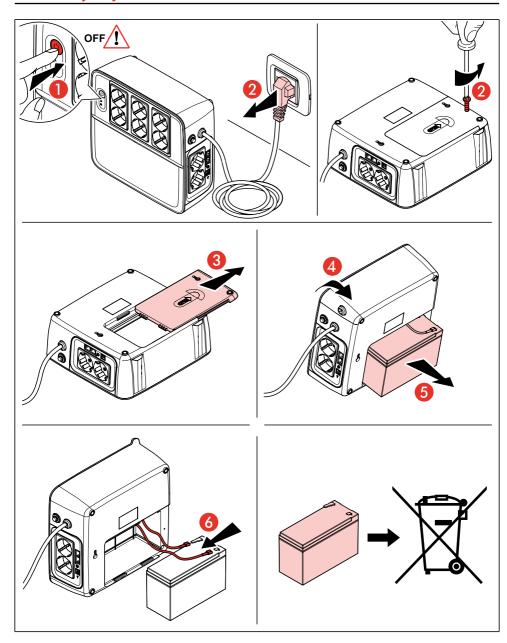



6 Battery replacement

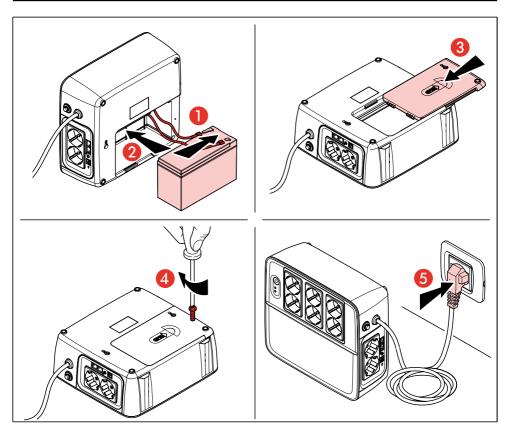



CAUTION

- Servicing of Batteries Should be Performed or Supervised by Trained Personnel with Knowledge of Batteries and the Required Precautions
 - Do Not Dispose of Battery or Batteries in an open fire. The Battery May Explode.
 - Do not open or mutilate the batteries. The electrolyte from the batteries is toxic and harmful to the skin and eyes.
 - Risk of Electric Shock the Battery Circuit is not isolated from AC, hazardous Voltage may exist between battery terminals and ground. Test before touching with bare hands.
 - A Battery can present a Risk of Electrical Shock and High Short Circuit Current. The Following

Precaution Should be Observed When Working on Batteries:

- A. Remove watches, rings, or other metal objects.
- B. Use tools with insulated handles.
- C. Wear rubber gloves and boots.
- D. Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- E. Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting battery

7 Possible malfunctioning

Problem	Possible Cause	Solutions	
	Low battery.	Charge the UPS at least 8 hours.	
No LED display on the front panel.	Battery fault.	Replace the battery with the same type of battery.	
	The UPS is not turned on.	Press the power switch again to turn on the UPS.	
Alarm continuously sounds when the mains is normal.	The UPS is overload.	Remove some loads first. Before reconnecting equipment, please verify that the load matches the UPS capability specified in the specs.	
	UPS fault	Return the unit to the service center.	
Alarm sounds every 2	Battery defect.	Replace the battery with the same type of battery.	
normal.	Charging board is damaged.	Return the unit to the service center.	
	The UPS is overload.	Remove some critical load.	
When power fails,	Battery voltage is too low.	Charge the UPS at least 8 hours.	
back-up time is shorten.	Battery defect. It might be due to high temperature operation environment, or improper operation to battery.	Replace the battery with the same type of battery.	
The mains is normal but LED is flashing.	Power cord is loose.	Reconnect the power cord properly.	



8 Technical features

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41
Power	3 100 10	3.00.11
Power Rating (Va)	600VA	800VA
Power Rating (W)	360W	480W
Power Factor	0	,6
Input		
Nominal Voltage	230Vac (2	20-240Vac)
Nominal Current	3.4A	4.5A
Low voltage detection (Line mode to battery mode)	180Va	c ± 5%
Low voltage recover (battery mode to line mode)	190Va	c ± 5%
High voltage detection (Line mode to battery mode)	270Vac ± 5%	
High voltage recover (battery mode to line mode)	260Vac ± 5%	
Nominal frequency	50Hz/60Hz	
Frequency low/come back (Line mode to battery mode)	45/47Hz +/- 1Hz	
Frequency high/come back (battery mode to line mode)	55/53Hz	z +/- 1Hz
Input connection		
Input cable	-	75mm² integrated nch standard plug
Output		
Line Mode	Same a	as input
Battery Mode	Step	wave
Line Mode Frequency	Same as input frequency	
Line Mode Voltage	Same as input voltage	
Transient Response (10%->90% steady state)	<150ms (Load take on, 100% load, 2uF/W)	
Battery Mode Voltage	230Vac +/- 10%	
Battery Mode Frequency	50Hz/60Hz	
Pure capacitance load	1.2uF	
Battery Mode Output peak voltage	ltage 230V < Vp<400V	

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41
Output connections		
Outlet	6 X german/italian standard with battery back up and surge protection (3 100 38 / 3 100 39) 2X german/italian standard with surge protection (3 100 40 / 3 100 41) 6 X french standard with battery back up and surge protection (3 100 40 / 3 100 41) 2X french standard with surge protection (3 100 40 / 3 100 41)	
Short circuit protection		
Line Mode	7A 250 \	Vac Fuse
Battery Mode	Turn off i	n 3 cycles
Thermal protection		
Battery mode	Active @ converter > 130 ±5 degree, recover @ converter < 75±5 degree	
Efficiency		
Line mode	> 95%	
Battery mode	>70%	
Audible noise		
Line mode	<40	OdB
Battery mode	<45	5dB
Transfer		
Transfer time	2~6ms	Typical
Battery		
Battery type	1x 12V/7Ah	1 x 12V/9Ah
Floating voltage	13.7V+/- 0.25V	
Charging current	About 0.5A,max 1A	
Overcharge protection	>14.5 V +/- 0.25V charger stop	
Cold start Output voltage/ frequency	230V/50Hz	



8 Technical features

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41	
Recharge Time	8 hours max (Rechai	8 hours max (Recharge to 90% Capacity)	
Battery leakage	200uA m	naximum	
Back up time		10 min - Battery back up calculated with one typical workstation	
Communication			
Interface port	U:	USB	
Power on			
Start	Power	Power button	
Other function			
Tvss surge protection	RJ11,	RJ11/RJ45	
Surge suppressor	15	158J	
Surge protection ac	312 j	312 joules	
Surge protection rj11/rj45	19,8 j	19,8 joules	
Environment			
Operating temperature	0°C to	0°C to 40°C	
Storage temperature	-15°C t	-15°C to 50°C	
Operating humidity	0-9	0-90%	
Altitudes	0-30	0-3000m	
Dimensions and weight			
Unit dimension (d x wx h) (mm)	229x25	229x250x97,5	
Unit weight (kg)	3,8	4,1	

_

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

Indice

1	Introduzione	28
2	Condizioni d'uso	28
3	Installazione	28
4	Software UPS	32
5	Segnali e controllo	32
6	Sostituzione batterie	33
7	Possibili malfunzionamenti	35
8	Caratteristiche tecniche	36

1 Introduzione



Keor Multiplug è un gruppo di continuità (UPS) progettato per la casa e per applicazioni commerciali. Questo manuale contiene le informazioni per l'utente relative ai modelli Keor Multiplug, 600 e 800 VA.


Si consiglia di leggere attentamente questo manuale e le istruzioni di sicurezza incluse nell'imballo prima di procedere all'installazione del gruppo di continuità, attenendosi scrupolosamente a quanto di seguito riportato. In caso di problemi con l'UPS, si consiglia di leggere questo manuale prima di contattare il servizio di assistenza tecnica.


Si prega di scaricare l'ultima versione del manuale dal sito: www.ups.legrand.com.


2 Condizioni d'uso


- L'UPS è stato progettato per alimentare apparecchiature per elaborazione dati, il carico applicato non deve superare quello indicato sull'etichetta posteriore dell'UPS.
- Accertarsi che la tensione di ingresso dell'UPS corrisponda alla tensione di alimentazione della rete. Utilizzare un cavo di alimentazione in ingresso certificato con spine e prese adeguate in base al sistema di tensione.
- Il pulsante ON/OFF dell'UPS non isola elettricamente le parti interne. Per isolare l'UPS, scollegarlo dalla presa di alimentazione di rete.
- Non aprire il contenitore dell'UPS, perché all'interno vi possono essere parti a tensione pericolosa, anche con spina di rete scollegata; comunque all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Il pannello di controllo frontale è previsto per operazioni manuali; non premere sul pannello con oggetti affilati o appuntiti.
- Gli UPS Keor Multiplug sono stati progettati per funzionare in ambienti chiusi, puliti, privi di liquidi infiammabili e di sostanze corrosive e non eccessivamente umidi.
- Non posizionare vicino ad apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici e/o ad apparecchiature sensibili ai campi elettromagnetici (motori, floppy disk, altoparlanti, trasformatori, monitor, video, ecc...).
- Non versare liquidi sopra o all'interno dell'UPS.
- Non posizionare l'UPS in ambienti umidi o in prossimità di liquidi quali: acqua, soluzioni chimiche, ecc.
- Evitare di esporre l'UPS alla luce diretta del sole o in vicinanza di fonti di calore.
- Installare in luogo privo di eccessiva polvere, con temperatura ambiente e umidità secondo i limiti specificati.
- Non posizionare l'UPS in ambienti polverosi o corrosivi o in prossimità di oggetti infiammabili.
- L'UPS non è progettato per il funzionamento all'esterno.
- Non appoggiare nulla sull'UPS per evitarne il surriscaldamento. Mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'UPS e altri oggetti o ostruzioni.
- Collegare l'UPS a impianto provvisto di conduttore di terra.
- Accertarsi che l'alimentazione elettrica AC sia provvista di adeguata messa a terra.
- Installare l'UPS in prossimità della presa di rete dalla quale riceve alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.
- Quando viene riposizionata l'UPS, accertarsi sempre di spegnere l'UPS e scollegare le batterie.
 Ricordare che, anche se disconnesse, le batterie cariche comportano un potenziale rischio di scarica elettrica.
- L'UPS deve essere ricaricato ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato. Quando vengono installate e utilizzate, le batterie si ricaricano automaticamente.

3 Installazione

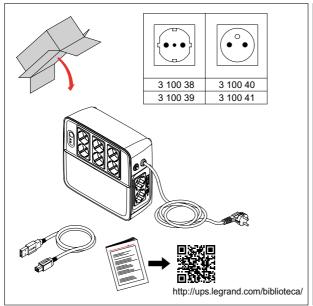

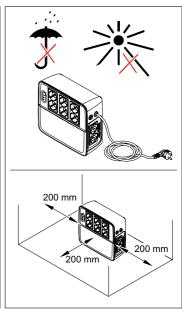


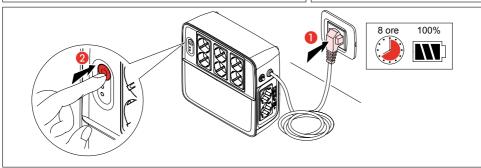


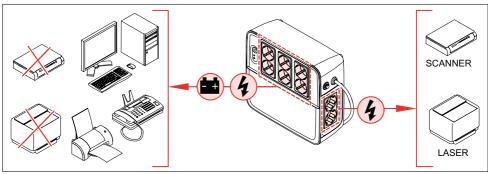






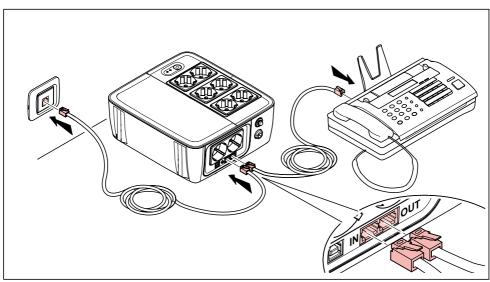

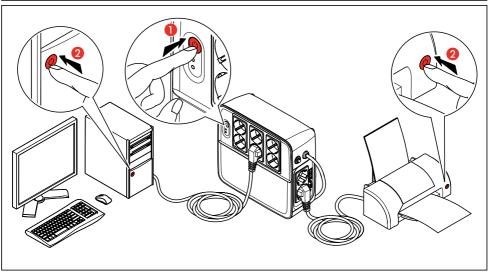

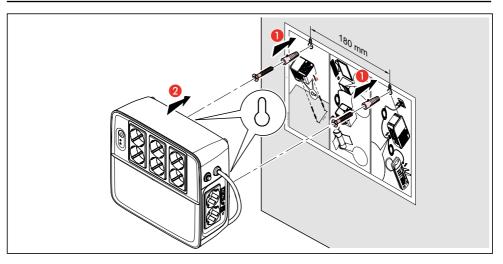



ATTENZIONE

Non collegare stampanti laser e scanner alle uscite dell'UPS in considerazione della loro elevata corrente di avvio.



ATTENZIONE

Non collegare alle uscite dell'UPS apparecchi elettrici domestici, quali per esempio asciugacapelli, aria condizionata, frigorifero.


4 Software UPS



Per controllare i parametri dell'UPS e gestire l'arresto automatico dei computer alimentati dall'UPS stesso, è possibile scaricare il software UPS Communicator (solo per Windows) dal sito di Legrand www.ups.legrand.com, accedendo alla sezione relativa ai software.

Per ulteriori informazioni scaricare dal sito e consultare il manuale dell'UPS Communicator.

Collegamento

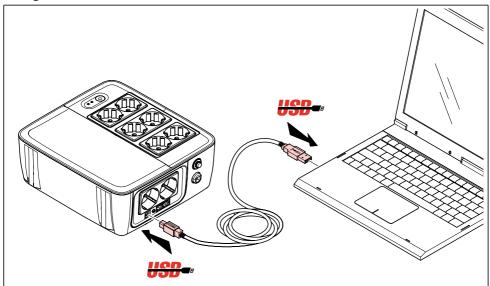


5 Segnali e controllo

Indicatori e Tabella degli Allarmi in Attività


Condizione	LED blu	LED rosso	Buzzer
Modalità in Linea	Sempre acceso	OFF	OFF
Modalità batteria - livello batteria normale	Lampeggia ogni 10 secondi	OFF	1 beep ogni 10 secondi
Modalità batteria - livello batteria basso	Lampeggia ogni secondo	ON	1 beep ogni secondo
Modalità Errore	OFF	ON	Beep continuo
Allarme per protezione temperatura troppo elevata	OFF	Lampeggia ogni secondo	NO

6 Sostituzione batterie

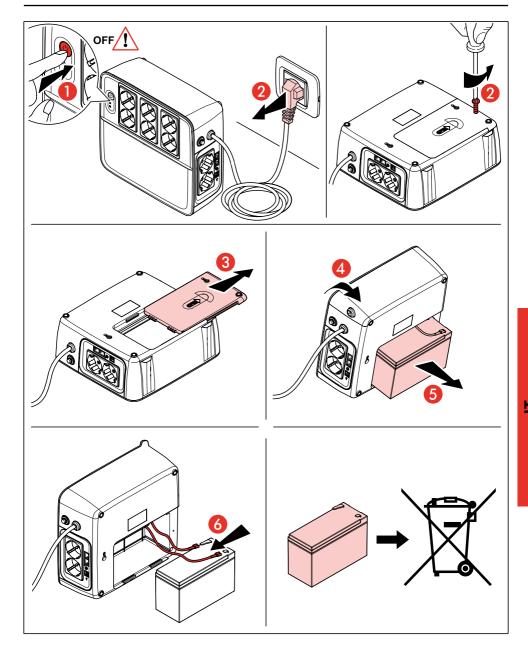



6 Sostituzione batterie

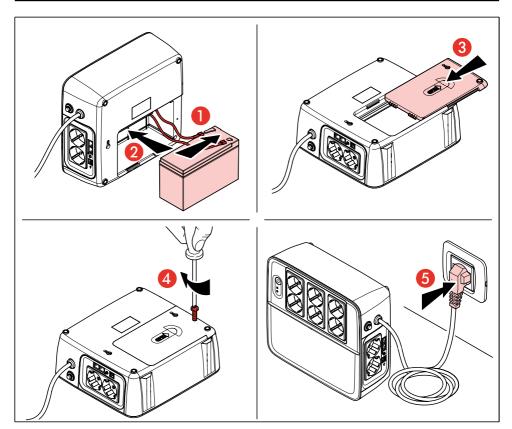



ATTENZIONE

- La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata da personale appositamente formato con adeguata conoscenza delle batterie e dei requisiti di sicurezza.
 - Non gettare la batteria o le batterie su fiamme accese perché potrebbero esplodere.
 - Non aprire o rompere le batterie. Gli elettroliti delle batterie sono tossici e pericolosi per la pelle e per gli occhi.
 - Rischio di scarica elettrica in quanto il circuito della batteria non è isolato da corrente AC, pertanto potrebbe esserci il rischio di corrente tra i terminali della batteria e la terra. Verificare prima di toccare a mani nude.
 - La batteria può rappresentare un rischio di scarica elettrica ed elevata corrente di corto circuito.

Osservare le sequenti precauzioni quando di lavora sulle batterie:

- A. Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- B. Utilizzare strumenti con impugnature isolate.
- C. Indossare guanti in gomma e stivali.
- D. Non lasciare strumenti o parti metalliche in cima alle batterie.
- E. Scollegare la fonte di alimentazione prima di collegare o scollegare la batteria

7 Possibili malfunzionamenti

Problema	Possibile causa	Soluzioni
	Batteria bassa.	Caricare l'UPS per almeno 8 ore.
Nessun LED sul pannello frontale	Batteria guasta.	Sostituire la batteria con lo stesso tipo di batteria.
	L'UPS non è acceso.	Premere nuovamente il tasto di accensione per accendere l'UPS.
L'allarme suona continuamente se la rete è normale.	L'UPS è sovraccarico.	Togliere prima una parte del carico. Prima di ricollegare l'apparecchio, verificare che il carico corrisponda alla capacità dell'UPS secondo quanto descritto nelle specifiche.
	UPS guasto.	Riportare l'unità al centro servizi.
L'allarme suona ogni 2 secondi se la rete è normale.	Batteria difettosa.	Sostituire la batteria con lo stesso tipo di batteria.
	Il pannello di carico è danneggiato.	Riportare l'unità al centro servizi.
	L'UPS è sovraccarico.	Togliere una parte del carico critico.
Quando manca la corrente, il tempo di back-up è	La tensione della batteria è troppo bassa.	Caricare l'UPS per almeno 8 ore.
ridotto.	Batteria difettosa. Potrebbe essere dovuto a un ambiente operativo con temperatura troppo elevata o operazioni non corrette alla batteria.	Sostituire la batteria con lo stesso tipo di batteria.
La rete è normale ma il LED lampeggia.	Il cordone di alimentazione è allentato.	Ricollegare correttamente il cordone di alimentazione.



8 Caratteristiche tecniche

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41
Potenza		
Potenza nominale (VA)	600 VA	800 VA
Potenza nominale (W)	360 W	480 W
Fattore di potenza	C),6
Ingresso		
Tensione nominale	230 Vac (2	20-240 Vac)
Corrente nominale	3,4A	4,5A
Rilevamento bassa tensione (da modalità in linea a modalità batteria)	180 Vac ± 5%	
Ripristino bassa tensione (da modalità batteria a modalità in linea)	190 Vac ± 5%	
Rilevamento alta tensione (da modalità in linea a modalità batteria)	270 Vac ± 5%	
Ripristino alta tensione (da modalità batteria a modalità in linea)	260 Vac ± 5%	
Frequenza nominale	50Hz/ 60Hz	
Bassa frequenza/ritorno (da modalità in linea a modalità batteria)	45/47Hz +/- 1Hz	
Alta frequenza/ritorno (da modalità batteria a modalità in linea)	55/53Hz +/- 1Hz	
Collegamento ingresso		
Cavo di ingresso	Cavo di ingresso 3x0,75mm² integrato con spina standard tedesco/francese	
Uscita		
Modalità in linea	Come l'ingresso	
Modalità batteria	Step wave (pseudosinusoidale)	
Frequenza modalità in linea	Come frequenza di ingresso	
Tensione modalità in linea	Come tensione di ingresso	
Risposta transitoria (10%->90% regime permanente)	<150ms (Assunzione di carico, 00% carico, 2uF/W)	
Tensione modalità batteria	230 Vac +/- 10%	
Frequenza modalità batteria	50Hz/ 60Hz	
	1,2uF	
Capacitanza di carico	1,2	2uF

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41		
Collegamenti uscite				
Uscita	6 X standard tedesco/italiano con back up batteria e protezione contro sovratensioni (3 100 38 / 3 100 39) 2 X standard tedesco/italiano con protezione contro sovratensioni (3 100 40 / 3 100 41)			
	6 X standard francese con b contro sovratensioni (3 100	ack up batteria e protezione 40/3 100 41)		
	2 X standard francese co sovratensioni (3 100 40	on protezione contro		
Protezione cortocircuiti				
Modalità in Linea	Fusibile 7	A 250 Vac		
Modalità batteria	Spegnimento in 3 cicli			
Protezione termica	Protezione termica			
Modalità batteria	Attivo al trasformatore > 130 ±5 gradi ripristino al trasformatore < 75±5 gradi			
Efficienza				
Modalità in Linea	> 95%			
Modalità batteria	>70%			
Rumore acustico	Rumore acustico			
Modalità in Linea	<40dB			
Modalità batteria	<45dB			
Trasferimento				
Tempo di trasferimento	2~6ms Tipico			
Batterie				
Tipo batterie	1x 12V/7Ah 1 x 12V/9Ah			
Tensione corrente	13,7 V +/- 0,25 V			
Corrente di ricarica	Circa 0,5A, 1A max.			
Protezione sovraccarico	>14,5 V +/- 0,25V arresto caricatore			
Tensione/frequenza uscita partenza a freddo	230V/ 50Hz			



8 Caratteristiche tecniche

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41		
Tempo di ricarica	Max. 8 ore (capacità di ricarica al 90%)			
Perdita batteria	massimo 200µA			
Tempo back up	10 min Back up batteria calcolato con stazione di lavoro tipica			
Comunicazione				
Porta interfaccia	U	SB		
Accensione				
Start	Tasto di accensione			
Altre funzioni				
Protezione contro sovratensioni TVSS	RJ11/RJ45			
Soppressore sovratensioni	158J			
Protezione contro sovratensioni AC	312 joules			
Protezione contro sovratensioni RJ11/RJ45	19,8 joules			
Ambiente				
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 40°C			
Temperatura di immagazzinamento	da -15°C a 50°C			
Umidità di esercizio	0-90%			
Altitudine	0-3000 m			
Dimensioni e peso				
Dimensione unità (d x l x a) (mm)	229x250x97,5			
Peso (kg)	3,8 4,1			

Legrand si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

Índice

1	Introducción	40
2	Condiciones de uso	40
3	Instalación	41
4	Software SAI	44
5	Indicaciones y control	44
6	Sustitución de las baterías	45
7	Funcionamientos incorrectos	45
8	Datos técnicos	48



1 Introducción



El Keor Multiplug es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñado para aplicaciones domésticas y comerciales. Este manual contiene información para los usuarios de los modelos Keor Multiplug 600, 800 VA.


Se recomienda leer detenidamente este manual y la hoja de instrucciones de seguridad incluidos en el embalaje antes de instalar su sistema de alimentación ininterrumpida y seguir las instrucciones facilitadas. Si se plantean problemas con el SAI, leer este manual antes de ponerse en contacto con la Asistencia técnica.


Bajarse la última versión del manual en la web: www.ups.legrand.com.


2 Condiciones de uso


- El SAI se ha diseñado para alimentar equipos de procesamiento de datos; la carga aplicada no ha de superar la indicada en la etiqueta trasera del SAI.
- Asegurarse de que la tensión de entrada del SAI corresponda a la tensión de suministro existente.
 Usar un cable de potencia de entrada certificado con clavijas y enchufes correctos para la tensión del sistema.
- El pulsador de ON/OFF del SAI no aísla eléctricamente las partes internas. Desconectar el SAI del enchufe de corriente para aislarlo.
- No abrir la caja del SAI porque algunas de sus partes internas pueden presentar una tensión elevada peligrosa aunque se encuentre desconectado de la corriente; el usuario no puede arreglar las partes internas.
- El panel de mandos frontal permite operaciones manuales; No usar objetos cortantes o puntiagudos para presionar el panel.
- El SAI Keor Multiplug se ha diseñado para funcionar en espacios cerrados y limpios sin la presencia de líquidos inflamables o substancias corrosivas y sin una humedad excesiva.
- No colocarlo cerca de equipos que generan campos electromagnéticos fuertes y/o en las proximidades de equipos sensibles a los campos electromagnéticos. (motores, disquetes, altavoces, adaptadores, monitores, vídeos, etc.)
- No verter líquidos sobre el SAI o en su interior.
- No situar el SAI en un entorno húmedo o cerca de líquidos (aqua, soluciones químicas).
- No exponer el SAI a la luz solar directa u a otras fuentes térmicas.
- Asegurarse de la ausencia en el lugar de instalación de polvo excesivo y que la temperatura ambiente y la humedad no superen los límites especificados.
- No situar el SAI en un entorno polvoriento o corrosivo o cerca de objetos inflamables.
- El SAI no se ha diseñado para el uso al aire libre.
- No poner nada encima del SAI para impedir su recalentamiento. Dejar 20 cm de distancia entre el SAI y otros objetos u obstrucciones.
- Usar un cable de alimentación con toma de tierra para conectar el SAI a la corriente.
- Asegurarse de que la alimentación de la red CA cuente con una toma de tierra segura.
- Instalar el SAI cerca del enchufe al que se conectará. El enchufe ha de ser fácilmente accesible.
- Apagar siempre el SAI y desconectar las baterías para cambiar de lugar el SAI. Considerar que, aunque esté desconectado, las baterías cargadas pueden presentar riesgos de choque eléctrico.
- El SAI se ha de cargar cada 2-3 meses cuando no se usa. Las baterías se cargan automáticamente cuando el aparato está instalado y en uso.

3 Instalación

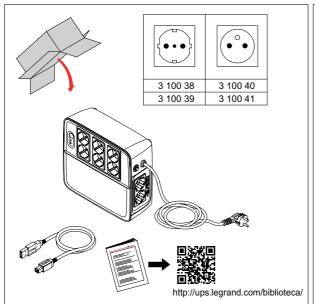

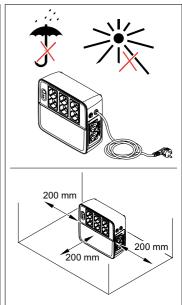


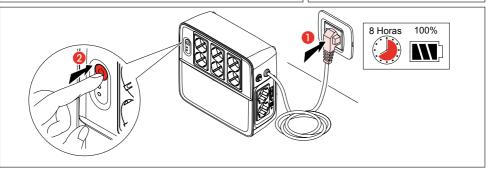


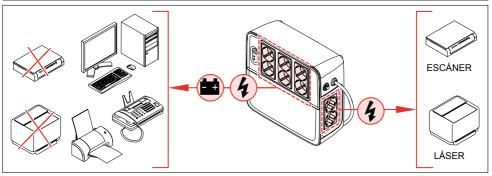






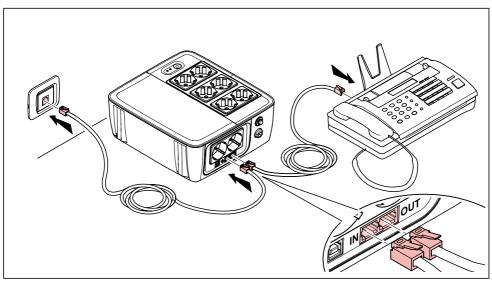

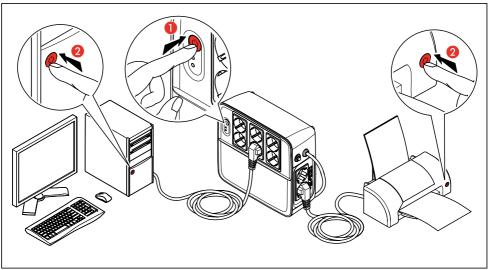

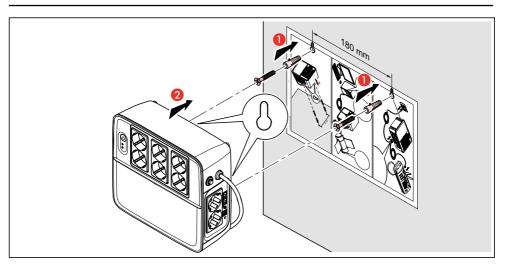



PELIGRO

No enchufar impresoras láser ni escáneres al SAI porque requieren una corriente elevada de arranque.



PELIGRO

No enchufar equipos domésticos eléctricos, tales como secadores, acondicionadores de aire o frigoríficos al SAI.






Con el fin de monitorizar los parámetros del SAI y gestionar el apagado automático del PC alimentado por dicho SAI, bajarse el UPS Communicator software (Windows solamente) de la web de Legrand www.ups.legrand.com en la sección software.

Bajarse y leer el manual UPS Communicator de la web para recabar información adicional.

Conexión

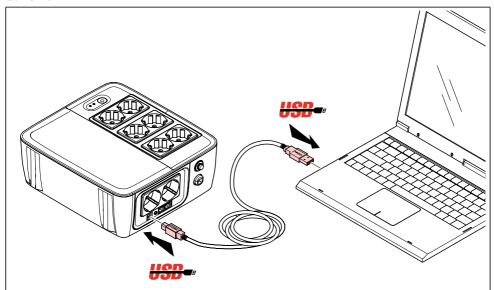


5 Indicaciones y control

Tabla de indicadores y alarmas para el funcionamiento.

Estado	Led azul	Led rojo	Zumbador
Modo línea	Siempre encendido	OFF	OFF
Tensión modo batería - batería normal	Parpadea cada 10 segundos	OFF	1 Beep cada 10 segundos
Modo batería - batería baja	Parpadea cada segundo	ON	1 Beep cada segundo
Modo fallo	OFF	ON	Beep continuo
Alarma por protección sobretemperatura	OFF	Parpadea cada segundo	NO


ES

6 Sustitución de las baterías

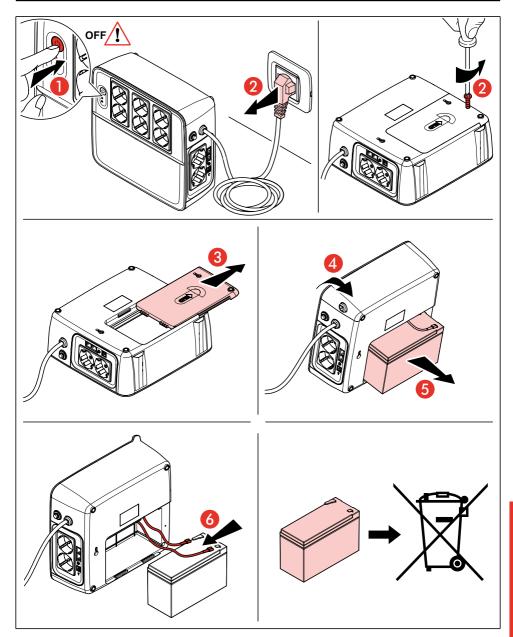



6 Sustitución de las baterías

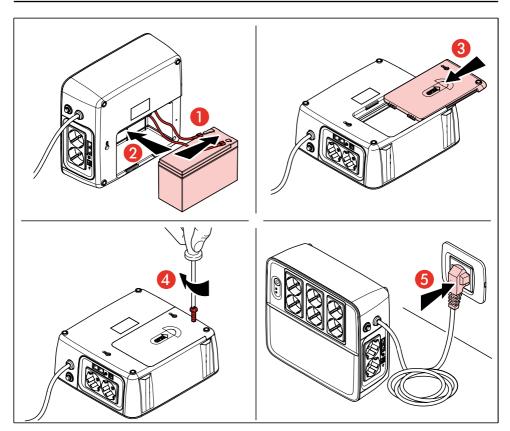



PELIGRO

- El mantenimiento de las baterías ha de ser realizado o supervisado por personal formado con conocimientos en materia y tomando las precauciones pertinentes.
- No tirar la batería o las baterías al fuego. La batería puede explotar.
- No abrir o alterar las baterías. El electrolito de las baterías es tóxico y perjudicial para la piel y los ojos.
- Riesgo de choque eléctrico con el circuito de la batería no aislado de CA, puede haber una tensión peligrosa entre los bornes de la batería y la tierra. Probar antes de tocar con las manos descubiertas.
- Una batería puede presentar un riesgo de choque eléctrico y una corriente de cortocircuito elevada.

Tomar las siguientes precauciones para manejar las baterías:

- A. Quitarse relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- B. Usar equipos con empuñaduras aisladas.
- C. Llevar guantes y botas de goma.
- D. No apoyar equipos o partes metálicas encima de las baterías.
- E. Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar la batería.

7 Funcionamientos incorrectos

Problema	Causa	Soluciones
	Batería baja.	Poner a cargar el SAI un mínimo de 8 horas.
No hay LEDs encendidos en el panel frontal.	Fallo batería.	Cambiar la batería por otra del mismo tipo.
	El SAI no está encendido.	Presionar el pulsador de encendido para poner en marcha el SAI.
Alarma acústica continua con la red eléctrica normal.	SAI en sobrecarga.	Eliminar algunas cargas en primer lugar. Antes de conectar de nuevo el equipo, verificar que la carga corresponda a la capacidad del SAI indicada en las especificaciones.
	Fallo SAI.	Llevar la unidad al centro de reparación.
Alarma acústica cada 2 segundos con la red	Defecto batería.	Cambiar la batería por otra del mismo tipo.
eléctrica normal.	Panel de carga estropeado.	Llevar la unidad al centro de reparación.
	SAI en sobrecarga.	Eliminar cargas críticas.
Cuando falla la potencia, el tiempo de backup	Tensión de la batería demasiado baja.	Poner a cargar el SAI un mínimo de 8 horas.
disminuye.	Defecto batería. Puede ser debido a un ambiente de funcionamiento con una temperatura alta o a un funcionamiento incorrecto de la batería.	Cambiar la batería por otra del mismo tipo.
El estado de la red eléctrica es normal pero el LED parpadea.	Cable de potencia suelto.	Conectar de nuevo el cable de potencia.



8 Datos técnicos

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41			
Potencia	Potencia				
Potencia nominal (Va)	600 VA	800 VA			
Potencia nominal (W)	360 W	480 W			
Factor de potencia	0	,6			
Entrada					
Tensión nominal	230 Vac (22	20-240 Vac)			
Corriente nominal	3,4A	4,5A			
Detección tensión baja (De modo línea a modo batería)	180 Va	c ± 5%			
Recuperación tensión baja (De modo batería a modo línea)	190 Va	c ± 5%			
Detección tensión alta (De modo línea a modo batería)	270 Vac ± 5%				
Recuperación tensión alta (De modo batería a modo línea)	260 Va	c ± 5%			
Frecuencia nominal	50Hz	/60Hz			
Frecuencia baja/retorno (De modo línea a modo batería)	45/47Hz +/- 1Hz				
Frecuencia alta/retorno (De modo batería a modo línea)	55/53Hz +/- 1Hz				
Conexión entrada					
Cable entrada	Cable entrada 3x0,75mm2 integrado con clavija estándar alemana/francesa				
Salida					
Modo línea	Igual que	la entrada			
Modo batería	Step wave (sinusoidal)				
Frecuencia modo línea	Igual que frecuencia entrada				
Tensión modo línea	Igual que tensión entrada				
Respuesta transitorio (10%->90% estado constante)	<150ms (Carga efectuada, 100% carga, 2uF/W)				
Tensión modo batería	230 Vac +/- 10%				
Frecuencia modo batería	50Hz/60Hz				
Carga capacidad pura	1,2uF				
Tensión pico salida modo batería	230 V < Vp<400 V				

ES

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

	3 100 38	3 100 39	
	3 100 40	3 100 39	
Conexiones salida			
	6 X estándares alemanas/italianas con backup batería y protección contra sobreintensidad (3 100 38 / 3 100 39)		
Salida	2 X estándares alemanas contra sobreintensidad (s/italianas con protección 3 100 40 / 3 100 41)	
	6 X estándares francesas con backup batería y protección contra sobreintensidad (3 100 40 / 3 100 41)		
	2 X estándares francesa sobreintensidad (3 100	s con protección contra 40 / 3 100 41)	
Protección cortocircuito			
Modo línea	Fusible 7	A 250 Vca	
Modo batería	Apagado en 3 ciclos		
Protección térmica			
Modo batería	Activar @ converter > 130 ±5 grado, Recuperar @ converter < 75±5 grado		
Eficiencia			
Modo línea	> 95%		
Modo batería	>70%		
Ruido perceptible			
Modo línea	<40dB		
Modo batería	<45dB		
Transferencia			
Tiempo transferencia	2~6m	s Típico	
Batería			
Tipo de batería	1x 12V/7Ah 1 x 12V/9Ah		
Tensión flotante	13,7 V+/- 0,25 V		
Corriente de carga	Aproximadamente 0,5A, máx. 1A		
Protección sobrecarga	>14,5 V +/- 0,25	5V stop cargador	
Frecuencia/tensión salida arranque frío	230V/50Hz		



8 Datos técnicos

	3 100 38 3 100 40	3 100 39 3 100 41		
Tiempo de carga	8 horas máx. (carga del 90%)			
Pérdida batería	200μA máximo			
Tiempo de backup	10 min - Backup batería calculado con una estación de trabajo típica			
Comunicación				
Puerto interfaz	U	SB		
Encendido				
Arranque	Pulsador de encendido			
Otras funciones				
Protección sobreintensidad TVSS	RJ11/RJ45			
Supresor sobreintensidad	158J			
Protección sobreintensidad CA	312 joules			
Protección sobreintensidad RJ11/RJ45	19,8 joules			
Entorno				
Temperatura de funcionamiento	de 0°C a 40°C			
Temperatura de almacenaje	de -15°C a 50°C			
Humedad de funcionamiento	0-90%			
Altitud	0-3000m			
Medidas y peso				
Medidas de la unidad (p x a x a) (mm)	229x250x97,5			
Peso unidad (kg)	3,8 4,1			

Legrand se reserva el derecho de modificar en todo momento el contenido del presente impreso y comunicar, de cualquier forma y modalidad, las modificaciones aportadas.



World Headquarters and International Department 87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

a: 33 5 55 06 87 87 Fax: 33 5 55 06 74 55 www.legrandelectric.com

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.